


3.4 Appliquer un crépi

Liste de matériel




LA BROSSE

Pour lisser un crépi à la brosse, un modèle large s'impose.

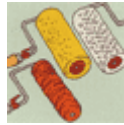

LE ROULEAU

Choisissez le rouleau en fonction du relief que vous souhaitez donner.

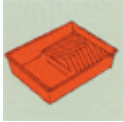

LE BAC

Il vous sera plus aisé de recharger le rouleau dans un bac.



LE GRATTOIR A PEINTURE

Sa lame triangulaire est bien utile pour agrandir les fissures à reboucher.



LA TALOCHE

Elle est parfaite pour l'application et l'égalisation des crépis à gros grain



LE MASTIC EN CARTOUCHE

Rebouchez les fissures avec du mastic polyuréthane, qui peut ensuite être peint.



L'AGITATEUR

Un outil bien utile, à monter sur une perceuse électrique, pour mélanger le crépi hydraulique.



LE RUBAN DE MASQUAGE

A utiliser pour protéger les chambranles et pour obtenir des bordures bien droites.



L'ECHELLE OU L'ECHAFAUDAGE

Choisissez une échelle munie d'un stabilisateur, d'un plateau ou de patins antidérapants, ou un échafaudage stable.



L'ESCABEAU

Une plateforme vous assurera une meilleure sécurité.

A L'extérieur: la préparation



LES EFFLORESCENCES

Dans les murs de briques, les sels se dissolvent sous l'action de l'humidité et apparaissent en surface, ce qui est peu esthétique. Vous pouvez les supprimer à l'aide d'une brosse dure en nylon. Les efflorescences font écailler la peinture des murs: dans ce cas, appliquez un fixateur de fond.

LES FONDS FARINANTS

Si vous êtes en présence d'un fond farinant (c'est-à-dire que, lorsque vous le touchez, votre main se couvre de poudre), brossez-le puis couvrez-le d'un fixateur spécial qui pénétrera profondément dans le mur et offrira une bonne adhérence à la couche de crépi.



L'ANTI-MOUSSE

Grattez la mousse pour la détacher du mur et enduisez celui-ci d'un anti-mousse actif en profondeur. Laissez le produit agir durant 24 heures, brossez les résidus de mousse, appliquez enfin un fixateur de fond. Les crépis contiennent souvent des additifs combattant la mousse et les moisissures.

LES JOINTS

A l'aide d'un marteau et d'un burin, supprimez les parties abîmées des joints. Dépoussiérez et humidifiez les briques. Déposez de l'enduit dans les interstices, lissez-le avec une truelle à jointoyer. Otez l'excédent avec une brosse dure et laissez sécher 6 semaines avant d'appliquer le crépi.






LES FISSURES

Les crépis élastiques couvrent sans difficulté les petites fissures. Les grandes fissures doivent être élargies, en forme de 'V', avec un grattoir à peinture, et débarrassées des parties adhérent mal. Appliquez au pinceau un fixateur qui améliore la capacité d'adhésion du mur, laissez sécher puis bouchez avec un mastic élastique.

A L'intérieur: la préparation

LE FOND

Le crépi convient à pratiquement toutes les surfaces: ciment, béton, pierre, brique, mortier, enduit ancien, bois (brut ou non), plastique, panneaux de fibres. Le crépi permet donc de réaliser une décoration homogène sur différentes natures de support. La préparation du fond est importante, à l'intérieur comme à l'extérieur. Éliminez les couches de peinture anciennes ou les parties se détachant du mur, avec un grattoir à peinture ou une brosse dure de nylon. Dépoussiérez, lavez et dégraissez.

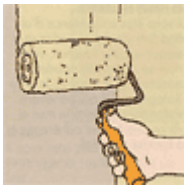

LES FONDS POREUX

Il est préférable de couvrir les fonds très poreux ou absorbants (comme les plaques de plâtre cartonnées) d'une couche de fond isolante: le crépi est en effet à base d'eau. Si vous voulez crépir du bois, l'application préalable d'une sous-couche évitera que celui-ci n'absorbe trop d'eau.

LES PLÂTRES

Frottez légèrement les plâtres neufs avec un bloc de bois sans arêtes, puis enduisez-les d'une sous-couche isolante. S'ils sont peints, lavez-les simplement puis, pour les peintures satinées ou brillantes, appliquez une sous-couche qui permettra l'adhérence des couches suivantes.




LE RUBAN ADHESIF

Couvrez soigneusement, avec le ruban de masquage, les raccords avec les portes, fenêtres, plinthes ou corniches. Les bords seront bien droits, et le nettoyage ultérieur plus facile. Pensez à enlever le ruban adhésif avant que le crépi ne soit tout à fait sec.

PREPARER LA PIÈCE

Vous devrez absolument éliminer les anciens papiers peints de la surface à crépir. Dégagez la pièce, de préférence la veille des travaux. Sortez autant de petits meubles que possible, les tapis et les rideaux. Coupez le courant puis démontez les couvercles des prises et interrupteurs.

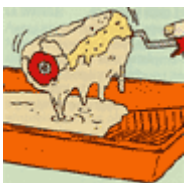


LE CREPI DECORATIF

À l'achat, vérifiez si votre crépi est prévu pour l'intérieur, l'extérieur ou les deux. Le crépi décoratif décollable est réservé aux travaux intérieurs. Il est prêt à l'emploi, généralement sans odeurs et s'applique au rouleau, en une seule couche.

LES ROULEAUX DE MOUSSE

Vous pouvez appliquer un crépi décoratif à l'aide d'un rouleau de mousse dit 'nid d'abeille' (1) ou d'un modèle de mousse alvéolée (2). Plongez le rouleau dans le seau de crépi, appliquez celui-ci généreusement sur le mur puis effectuez des trajectoires croisées (sans appuyer) afin de le lisser.

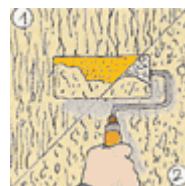

Crépi décoratif décollable



LE ROULEAU DE CAOUTCHOUC

La structure des rouleaux faits d'un caoutchouc robuste donne, contrairement à celle des rouleaux de mousse, une structure identique dans le crépi. Un modèle à stries verticales parallèles offre l'aspect de l'écorce d'un arbre. En croisant les passes diagonalement, vous créez un dessin original.

LE LISSAGE

Pour la finition, vous pouvez lisser le crépi à l'aide d'une spatule (1). Travaillez en croisant vos traits, et sans appuyer. Le résultat obtenu, à l'aspect d'un tissu, est fort esthétique. Vous pouvez également utiliser une éponge enveloppée d'une feuille de plastique (2), pour obtenir un gros mouchetis.



DECOLLABLE

Une particularité appréciable de ce crépi est qu'il peut être décollé très facilement, ce qui vous permet de modifier ou rafraîchir régulièrement la décoration de votre intérieur. Dans la plupart des cas, il suffit d'enlever la couche ancienne avec une décolleuse à vapeur et un racloir.

Les crépis élastiques

LE CREPI ELASTIQUE

Le crépi élastique, vendu sous forme de pâte, est prêt à l'emploi et doit être appliqué en couche plus épaisse que le crépi décollable. Le crépi élastique s'applique surtout à l'extérieur. L'aspect final de votre crépi ne dépend que de votre créativité et du matériel employé. Sachez cependant que plus la surface présentera un relief accentué, et plus elle sera exposée à la poussière et à la salissure. Préférez donc des structures plus fines pour l'intérieur.



LA SPATULE + LE ROULEAU

Ce crépi peut aussi être appliqué au rouleau (en mousse nid d'abeille ou en mousse alvéolée). Dans les angles, étalez le crépi à l'aide d'une spatule souple. Appliquez ensuite le rouleau le plus près possible de l'angle, et le raccord de mur à mur se fera sans changement de structure.

LA SPATULE

Une autre méthode consiste à étaler le crépi à l'aide d'une spatule en métal inoxydable ou en plastique. Inclinez-la légèrement contre le mur, et faites-la remonter pour appliquer le crépi. Pour lisser, tenez la spatule perpendiculairement au mur.




LE PINCEAU + LE GANT

Sur un crépi fraîchement appliqué en couche lisse, à la spatule ou au rouleau, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination créatrice: décrire avec un pinceau des cercles (1) ou frotter des quarts de cercle à l'aide d'un gant en caoutchouc rugueux (2).

MOTIF EN DAMIER

Parmi les variantes possibles, il convient de mentionner le motif en damier. Avec un peigne ou avec un racloir à dents espacées, vous effectuez, en alternance, des carrés avec soit des stries horizontales, soit des stries verticales.

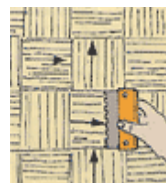

Les crépis élastiques



LA SPATULE

Avec une spatule, vous pourrez travailler la couche de crépi, une fois qu'elle sera bien égale, à votre guise. En l'enfonçant, sur la tranche, pour laisser de fines empreintes, vous obtiendrez un effet qui évoque le jeu du 'mikado'.

LE CREPI FROTTE

Vous pouvez également frotter le crépi (étalé en couche lisse) avec une taloche cloutée, horizontalement, verticalement, en décrivant des croix ou des cercles, ce qui provoquera des 'fissures' rappelant l'écorce d'arbre.



LE ROULEAU DE CAOUTCHOUC

Cet effet d'écorce d'arbre, comme bien d'autres encore, peut être obtenu à l'aide de rouleaux spécialement conçus. Ceux-ci sont faits d'un caoutchouc robuste, et leur structure détermine l'aspect obtenu. La finition doit être effectuée verticalement.

LE CREPI HYDRAULIQUE

Le crépi hydraulique est vendu sous forme de poudre et doit être préparé: il faut le mélanger à de l'eau. On utilise pour cela une perceuse électrique équipée d'un agitateur, à basse vitesse. La pâte ainsi obtenue doit être homogène et sans grumeaux.



L'APPLICATION

Il existe un appareil spécial destiné à l'application du crépi hydraulique, appelé "tyrolienne". Cet appareil, comportant un réservoir, est actionné à la main. Le mouvement de balancier ainsi effectué par le réservoir permet de projeter le crépi contre le mur.

Conseils




LE NETTOYAGE

La plupart des crépis sont à base d'eau. Vous devez donc tout simplement laver les outils, pinceau, rouleau ou taloche, à l'eau. Commencez par éliminer le plus possible de crépi en raclant ou en essorant l'outil, lavez-le à l'eau savonneuse et rincez-le avant de le laisser sécher.

LES COULEURS

Le crépi est un revêtement très décoratif, en outre il est souvent disponible en plusieurs teintes. Il existe aussi des colorants pour teinter. Si voulez peindre un crépi (ce qui, dans la plupart des cas, est possible au bout de 24 à 36 heures), utilisez une peinture acrylique, qui offre la souplesse et l'élasticité nécessaires

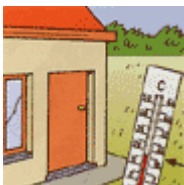

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES

Le crépi hydraulique une fois mélangé, vous disposez de quelques heures pour l'utiliser. Il est recommandé d'appliquer le crépi, quel que soit son type, par une température ambiante de 15 à 18 °C et par une humidité relative normale. Ne procédez ni en plein soleil, ni un jour de pluie.

PROCEDEZ EN UNE FOIS

Il est très important de couvrir un pan de mur en une seule fois, pas seulement pour la régularité du motif mais aussi pour éviter une démarcation visible. Si vous ne pouvez faire autrement, collez une bande de ruban de masquage qui vous permettra d'arrêter le travail proprement, en ligne droite.



